


Hőszivattyútól

← kívánság szerint
BM 1 1/4" vagy BM 1 1/2"

Hőszivattyúhoz

→ kívánság szerint
BM 1 1/4" vagy BM 1 1/2"

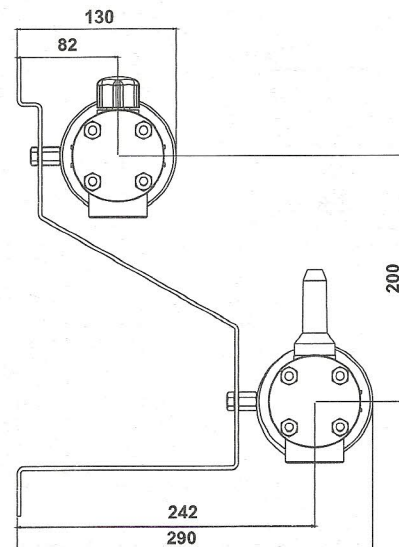

| Kilépések száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| teljes hossz, L (mm) | 255 | 355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 |
| M8 hg. menetes szár hossza (mm) | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 |

SBK 5000 KST 1 1/4" univerzális osztó átfolyási jelleggörbéje

Mérési szakasz:



odafolyás = G1 1/2", elfolyás = G1 1/2"


Előre és visszatérő ági osztók közti összekötés G1", kb. 100 mm hosszú egyenes csődarab

Az előremenő ágon lévő szelepek és a visszatérő ágon lévő átfolyásmérő maximálisan nyitva

Vízközeg 18°C

Átfolyás $Q_{max} = 13.950 \text{ l/ó}$, $\Delta p = 1 \text{ bar}$ -nál

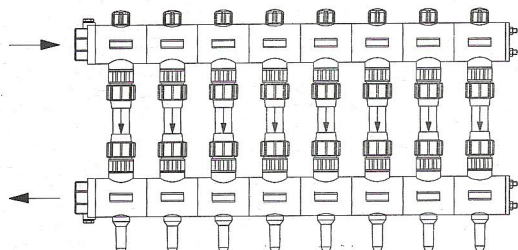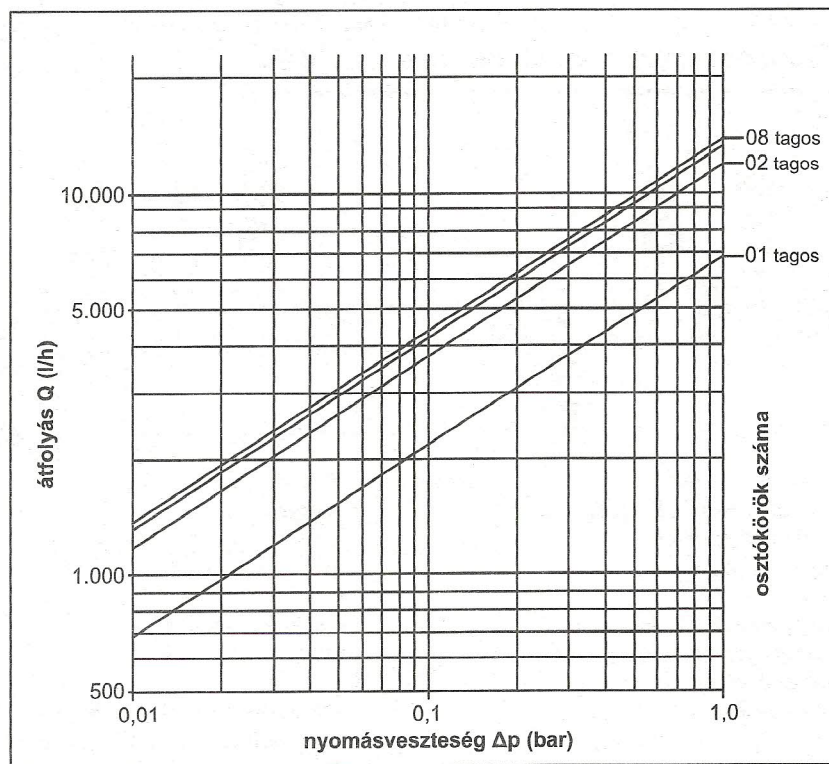




A kézi kereket az előremenő szegmensről tegye fel az átfolyásmérőre, és a forgatásával állítsa be a kívánt vízmennyiséget





A különböző átfolyási mennyiségekre az átfolyásmérők különféle kijelzési tartományokkal szállíthatók.



műanyag csövecske

jelzőcsap

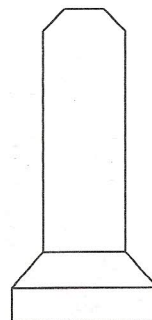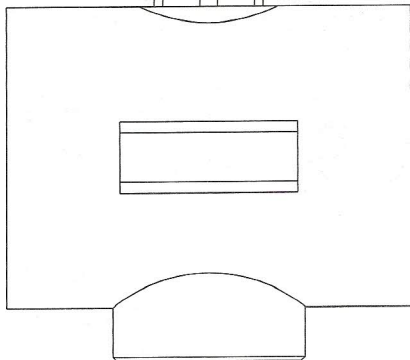

Az átfolyásmérőt védje az illetéktelen elállítástól!

Az átfolyásmérőt zárja le az erre készített fedőkupakkal és lássa el plombával!

visszatérő szegmens fedőkupakja

A különböző átfolyási mennyiségekre az átfolyásmérők különféle kijelzési tartományokkal szállíthatók

| Jelzőcsap | sárga | piros | zöld |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1 jelzés | 200l/h | 100l/h | 50l/h |
| 2 jelzés | 400l/h | 250l/h | 100l/h |
| 3 jelzés | 550l/h | 350l/h | 150l/h |
| 4 jelzés | 700l/h | 450l/h | 200l/h |
| 5 jelzés | 1050l/h | 600l/h | 250l/h |

Az értékek 20°C-os vízközegre érvényesek